

## Замер

**Габаритная ширина** изделия измеряется исходя из желания заказчика и особенностей конструкции оконной рамы (расположение ручек и петель). Необходимо учитывать, что в готовом изделии габаритная ширина изделия будет на 3,8 см больше ширины ткани. В случае крепления в оконный проем желательно вычесть 1-2 см от ширины изделия для поправки на неровность откосов.


**Габаритная высота** измеряется исходя из желания заказчика и особенностей конструкции оконной рамы.

**Сторона управления** — удобная для Вас.

**Высота управления** определяется заказчиком, по умолчанию высота управления составляет 2/3 от высоты изделия.

**Способ крепления** — саморезами к штапику окна, приклеиванием на специальный скотч, на навесные кронштейны (пластиковые или металлические).

**Способ намотки ткани** — прямая или обратная намотка (на рисунке изображена прямая намотка ткани на трубу).

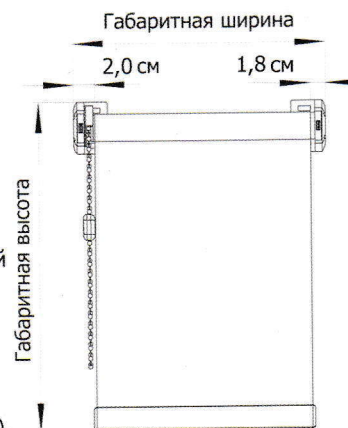


## Ограничения

Минимальная ширина - 25 см  
 Максимальная ширина **с гарантией** - 120 см  
 Максимальная ширина **без гарантии** - 150 см

Минимальная высота - 20 см  
 Максимальная высота **с гарантией** - 150 см  
 Максимальная высота **без гарантии** - 180 см

## Монтаж

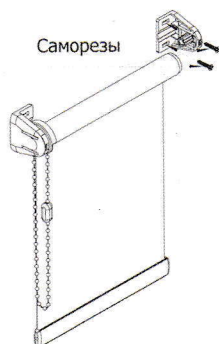

### Монтаж системы MINI в стандартной комплектации

1. Приложите кронштейны к раме в местах крепления и прикрутите каждый из них двумя саморезами через монтажные отверстия.
2. Вставьте с торцов в трубу с тканью защелки с шестеренками.
3. Придерживая защелки, вставьте трубу с тканью в кронштейны.
4. Надавите на трубу с тканью так, чтобы защелки с шестеренками утопились в кронштейне до характерного щелчка.
5. Установите в кронштейны крышки кронштейнов (декоративный элемент конструкции).



### Монтаж системы MINI в комплектации для приклеивания.

1. Защелкните насадки для приклеивания на кронштейны.
2. Обезжирьте участки рамы в местах крепления изделия.
3. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на насадках для приклеивания) бытовым феном.
4. Снимите защитный слой скотча и, плотно прижимая, приклейте кронштейны на поверхность рамы.
5. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стандартной комплектации.



### Монтаж системы MINI в комплектации с пластиковыми навесными кронштейнами.

Установка производится только на открывающуюся створку окна!

1. Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите её на кронштейнах.
2. Защелкните навесные пластиковые кронштейны в кронштейны.
3. Откройте створку окна и наметьте места крепления, исходя из габаритных размеров изделия.
4. Обезжирьте участки поверхности рамы в местах крепления изделия.
5. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на навесных кронштейнах) бытовым феном.
6. Снимите защитный слой скотча и зацепите кронштейны за верхнюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания.
7. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стандартной комплектации.
8. Установите кольца для лески в заглушки отвеса ткани и проденьте через них леску.
9. Установите нижние кронштейны для лески. Натяните леску и закрепите ее в технологических отверстиях нижних кронштейнов для лески.



### Монтаж системы MINI в комплектации с металлическими навесными кронштейнами.

Установка производится только на открывающуюся створку окна!

1. Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите ее в технологических отверстиях на навесных кронштейнах.
2. Соедините навесные кронштейны с кронштейнами и загните металлические лепестки.
3. Далее необходимо повторить пункты 3-6 монтажа в комплектации с пластиковыми навесными кронштейнами.
4. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стандартной комплектации.
5. Для монтажа лески, повторите пункты 8 и 9 монтажа в комплектации с пластиковыми навесными кронштейнами.